

ZANUSSI

הוראות
שימוש והפעלה
לכיריים



דגם

ZGH 65424 XS

ZEN סוכנויות בע"מ
מקבוצת ראלקו סוכנויות

המצודה 31 אזור 5800174
טל. 03-6508282, פקס. 03-6508245
www.ralco.co.il

6	שמירה וניקוי	2	מידע על בטיחות
7	איתור תקלות	3	הוראות בטיחות
8	התקנה	5	תיאור המוצר
11	נתונים טכניים	5	שימוש יומיומי
11	הגנת הסביבה	6	עצות מועילות

התנאים עשויים להשתנות ללא הודעה

מידע על בטיחות

לפני ההתקנה והשימוש במכשיר, קרא בעיון את ההוראות המצורפות. היצרן מסיר כל אחריות בגין נזקים ופציעות הנגרמים כתוצאה מהתקנה ומשימוש לא נכונים. שמור תמיד את ההוראות בסמוך למכשיר, לשימוש עתידי.

בטיחות ילדים ואנשים מוגבלים

⚠ אזהרה! קיימת סכנה לחנק, פציעה או נכות קבועה.

- השימוש במכשיר זה מותר לילדים מגיל 8 ומעלה ולאנשים בעלי מוגבלות גופנית, חושית או שכלית, או לאנשים חסרי ניסיון וידע, אם הדבר נעשה תחת פיקוחו של אדם שאחראי לבטיחותם.
- אין להתיר לילדים לשחק עם המכשיר.
- יש להרחיק את כל חלקי האריזה מהישג ידם של ילדים.
- יש להרחיק ילדים וחיות מחמד מהמכשיר כאשר הוא פועל או כאשר הוא מתקרר. חלק מהחלקים חמים.
- אם למכשיר יש התקן בטיחות ילדים, אנו ממליצים להפעילו.
- ניקוי ותחזוקת משתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.

בטיחות כללית

- המכשיר והחלקים הנגישים בו מתחממים במהלך ההפעלה. אין לגעת בגופי החימום.
- אין להפעיל את המכשיר באמצעות קוצב זמן חיצוני או מערכת נפרדת להפעלה-מרחוק.
- בישול על כיריים ללא השגחה עם שמן או שומן יכול להיות מסוכן ועלול לגרום לדליקה.
- לעולם אין לנסות ולכבות דליקה באמצעות מים, אלא לכבות את המכשיר ולנסות את הלהבה - למשל באמצעות מכסה או בעזרת שמיכת כיבוי.
- אין לאחסן חפצים ועצמים על גבי משטחי הבישול.

- אין להשתמש בניקוי קיטור לניקוי המכשיר.
- אין להניח על משטח הכיריים חפצים מתכתיים, כגון סכינים, מזלגות, כפות ומכסים, מכיוון שהם עלולים להתלהט.

⚠ הוראות בטיחות

התקנה

- ⚠ **אזהרה!** התקנת המכשיר תיעשה רק על ידי אדם מוסמך.
- סלק את כל חלקי האריזה.
- אין להתקין מכשיר שניזוק או להשתמש בו.
- ציית להוראות ההתקנה שסופקו עם המכונה.
- שמור על מרחקי המינימום ממכשירים אחרים.
- היזהר תמיד בעת הזזת המכונה, שכן היא כבדה.
- השתמש תמיד בכפפות בטיחות.
- אטום את משטחי החיתוך עם חומר איטום למניעת לחות שתגרום להתנפחות.
- הגן על תחתית המכשיר מאדים ולחות.
- אין להתקין את המכשיר בצמידות לדלת או מתחת לחלון. כך ניתן למנוע מכלי בישול חמים ליפול מעל המכשיר כאשר פותחים דלת או חלון.
- אם המכשיר מותקן מעל מגירות, ודא שהמרחק בין תחתית המכשיר למגירה העליונה, מספיק כדי לאפשר זרימת אוויר.
- תחתית המכשיר עשויה להתחמם. אנו ממליצים להתקין מתחת למכשיר לוח הפרדה נוגד בעירה כדי למנוע גישה אל התחתית.

חיבור למקור חשמל

- ⚠ **אזהרה!** קיימת סכנת שריפה והתחשמלות.
- כל החיבורים החשמליים צריכים להתבצע על ידי חשמלאי מוסמך.
- יש להאריק את המכונה.
- לפני ביצוע כל פעולה, ודא שהמכשיר מנותק ממקור המתח.
- השתמש בכבל המתח החשמלי המתאים.
- אין לאפשר היווצרות של קשרים בכבלי החשמל.
- ודא שכבל המתח או התקע (אם קיים) אינו בא במגע עם המכשיר הלוהט או עם כלי בישול לוהטים, כאשר אתה מחבר את המכשיר לשקעים הסמוכים.
- וודא שהמכשיר מותקן כראוי. כבל מתח או תקע חשמלי (אם קיים) רופפים או לא תואמים עלולים לגרום להתחממות חיבור הקצה.

חיבור גז

- ודא שמותקנת הגנה מפני התחשמלות.
- יש להשתמש בהתקן הידוק להתקנת הכבל.
- היזהר שלא לגרום נזק לכבל המתח ולתקע החשמל (אם קיים). צור קשר עם השירות או פנה לחשמלאי להחלפת כבל מתח שניזוק.
- על תשתית החשמל להיות מצוידת בהתקן בידוד המאפשר את ניתוק כל הקטבים של המכשיר מאספקת החשמל. על התקן הבידוד לכלול שקע בעל פתחים ברוחב מינימלי של 3 מ"מ.
- השתמש רק בהתקני בידוד מתאימים: קו חשמל המגן מפני נפילת מתח, נתיכים (נתיכי הברגה המנותקים מהמחזיק), מפסקי דלף וממסרי מגע.

שימוש

- ⚠ **אזהרה!** סכנה לפציעה, כוויה או התחשמלות.
- המכשיר נועד לשימוש בסביבה ביתית.
- אין לבצע כל שינוי במפרט הטכני של המכשיר.
- אין להשתמש בטיימר חיצוני או מערכת שלט-רחוק נפרדת להפעלת המכשיר.
- אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בעת פעולתו.
- אין להפעיל את המכשיר בידיים רטובות או כאשר הוא נמצא במגע עם מים.
- אין להניח סכ"ם ומכסי סירים על אזורי הבישול. הם מתחממים.
- העבר את אזור הבישול למצב "כבוי" לאחר השימוש.
- כאשר אתה מניח מזון בתוך שמן חם, הוא עלול להתזז.



אזהרה! קיימת סכנת שריפה או התפוצצות.

- שומנים ושמן מחוממים עלולים לשחרר אדים דליקים. הרחק אש או חפצים חמים משומנים ושומנים כשאתה מבשל איתם.
 - האדים שמשחררים משמן חם מאוד עלולים לגרום לבעירה ספונטנית.
 - שמן משומש, שעשוי להכיל שאריות מזון, יכול לגרום לשריפה בטמפרטורה נמוכה יותר מאשר שמן בשימוש ראשון.
 - אין להכניס למכשיר מוצרים דליקים או מוצרים שנרטבו בחומרים דליקים, ואין להניח מוצרים כאלה על המכשיר או בקרבתו.
- אזהרה!** סכנה לגרימת נזק למכשיר.
- אין להניח כלי בישול חמים על לחיצי ההפעלה.
 - אין להניח לכלי הבישול להתחמם ללא תוכן.
 - אין להניח לכלי בישול חמים להתקרר על פלטת החימום.
 - אין להפעיל את אזורי הבישול עם כלי בישול ריקים או ללא כלי בישול.
 - אין להניח נייר אלומיניום על המכשיר.
 - יש לדאוג שהחדר שבו מותקן המכשיר יהיה מאוורר היטב.
 - ודא שפתחי האוורור אינם חסומים.
 - השתמש רק בכלי בישול יציבים, בעלי צורה מתאימה ובעלי קוטר גדול ממידותיהם של המבערים. ישנה סכנה של התחממות יתר והתפקעות לוחית הזכוכית (אם ישנה).
 - ודא שהלהבה לא תכבה בעת סיבוב הכפתור במהירות מהדרגה המרבית לדרגה המזערית.

- ודא שסירים ממוקמים מעל מרכז הטבעות ואינם בולטים אל מעבר לשולי משטח הבישול.
- יש להשתמש רק באביזרים המסופקים עם המכשיר.
- אין להתקין מפזר להבות על גבי המבער.

שמירה וניקוי



אזהרה! סכנה לגרימת נזק למכשיר.

- יש לנקות את המכשיר בקביעות כדי למנוע בלאי של חומר פני השטח.
- אין להשתמש בתרסיס מים או בקיטור לניקוי המכשיר.
- אין לנקות את המבערים במדיח הכלים.
- יש לנקות את המכשיר בעזרת מטלית רכה ולחה.
- יש להשתמש רק בחומרי ניקוי ניטרליים. אין להשתמש במוצרים שוחקים, כריות ניקוי שוחקות, ממיסים או חפצי מתכת.

סילוק




אזהרה! קיימת סכנה לפציעה או חנק.

- צור קשר עם הרשות המוניציפלית למידע על אופן הסילוק הנכון של המכשיר.
- נתק את המכשיר מאספקת החשמל.
- חתוך את כבל המתח והשלך אותו לאשפה.
- רוקן את צינורות הגז החיצוניים.

שירות

- צור קשר עם השירות כדי לתקן את המכשיר. אנו ממליצים להשתמש אך ורק בחלפים מקוריים.

- 1 מבער חצי-מהיר
- 2 מבער מהיר
- 3 מבער עזר
- 4 כפתורי בקרה

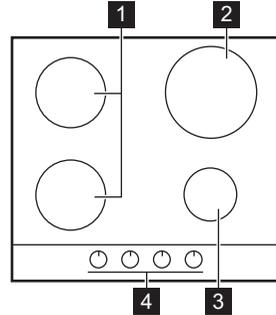

כפתורי בקרה

תיאור	סמל
מצב הצתה / להבה מרבית	 
להבה מזערית	

תיאור	סמל
אינ אספקת גז / המצב "כבוי"	

שימוש יומיומי

⚠ אזהרה! עיין בפרקי הבטיחות.

הצתת המבער


⚠ אזהרה! יש להיזהר מאוד בעת השימוש בלהבה חשופה בסביבת המטבח. היצרן דוחה כל אחריות במקרה של שימוש פסול בלהבה

i יש להקפיד להדליק את המבער לפני הנחת כלי הבישול.

הדלקת המבער:

1. דחף את כפתור הבקרה כלפי מטה וסובב אותו כנגד כיוון השעון עד לקצה טווח הסיבוב ( ).
2. לחץ על כפתור הבקרה והחזק אותו כך במשך 10 שניות או פחות מזה. הדבר מאפשר לצמד התרמי להתחמם. אחרת אספקת הגז תופסק.
3. התאם את עוצמת הלהבה ברגע שהיא בוערת בקביעות.

i אם המבער אינו נדלק לאחר מספר נסיונות, בדוק אם הכתר והכיפה שלו מונחים במקומם הנכון.

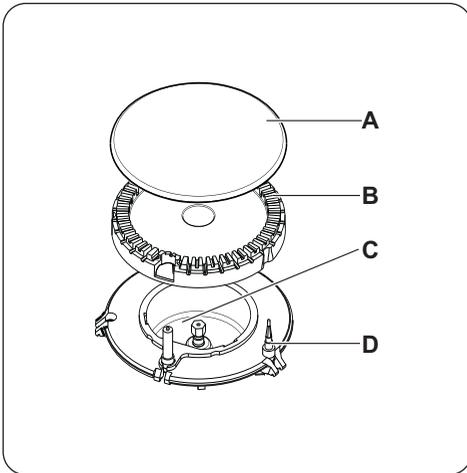

- (A) כיפת המבער
- (B) כתר המבער
- (C) נר הצתה
- (D) צמד תרמי

i התקן יצירת הניצוצות יכול להתחיל לפעול אוטומטית עם הדלקת רשת אספקת החשמל, לאחר ההתקנה או לאחר הפסקת חשמל. הדבר תקין לחלוטין.

כיבוי המבער

לכיבוי הלהבה, סובב את הכפתור לסמל ● .

! **אזהרה!** הקפד תמיד להנמיך את הלהבה או לכבות אותה לפני הסרת הסירים מהמבער.

! **אזהרה!** אל תלחץ על כפתור הבקרה ברציפות במשך יותר מ-15 שניות.


אם המבער לא נדלק לאחר 15 שניות, שחרר את כפתור הבקרה, העבר אותו למצב "כבוי" ונסה להדליק את המבער שוב לאחר דקה אחת לפחות.

חשוב! כאשר אין אספקת חשמל, ניתן להצית את המבער גם ללא ההתקן החשמלי; במקרה כזה יש לקרב להבה אל המבער, ללחוץ על הכפתור המתאים ולסובב אותו נגד כיוון השעון עד לדרגת שחרור הגז המרבית.

i אם המבער כבה בטעות, סובב את כפתור הבקרה למצב "כבוי" ונסה להדליק את המבער שוב לאחר דקה אחת לפחות.

עצות מועילות

אין להניח את אותה המחבת על גבי שני מבערים.

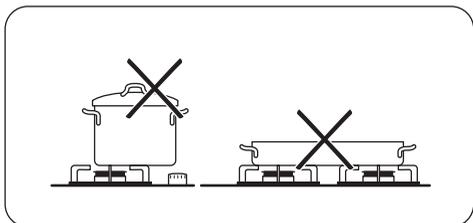

! **אזהרה!** ודא שידיות הסירים אינן בולטות מעבר לקצה הקדמי של הכיריים. ודא שהסירים מוצבים כשמרכזם מעל לטבעות, להשגת יציבות מרבית ולחיסכון בצריכת הגז.

אין להניח סירים לא יציבים או פגומים על הטבעות כדי למנוע שפיכה או פציעה.

! **אזהרה!** אל תשתמש במפזר להבה.

! **אזהרה!** עיין בפרקי הבטיחות.

חיסכון בחשמל

- אם ניתן, הנח תמיד את המכסים על הסירים.
- כאשר הנוזל מתחיל לרתוח, הנמיך את הלהבה עד שכמעט ולא ייראו בועות על הנוזל.

! **אזהרה!** השתמש רק בכלי בישול בעלי קוטר המתאים לגודל המבערים.

מבער	קוטר כלי הבישול
Rapid (מהיר)	180 - 260 מ"מ
קדמי חצי-מהיר	120 - 180 מ"מ
אחורי חצי-מהיר	120 - 220 מ"מ
עזר	80 - 160 מ"מ

! **אזהרה!** ודא שתחתיות הסירים אינן ניצבות מעל לכפתורי הבקרה. אם כפתורי הבקרה נמצאים מתחת לתחתיות של הסירים, הלהבה מחממת אותם.

שמירה וניקוי

! **אזהרה!** עיין בפרקי הבטיחות.

! **אזהרה!** כבה את המכשיר והנח לו להתקרר לפני הניקוי. יש לנתק את המכשיר מאספקת החשמל לפני ביצוע ניקוי או טיפולי תחזוקה.

i לשריטות או לכתמים כהים על המשטח אין השפעה על אופן הפעולה של המכשיר.

• ניתן להסיר את תומכי הסירים כדי לנקות את הכיריים בקלות.

- כדי לנקות חלקים המצופים באמייל, את הכיפה ואת הכתר, יש לשטוף אותם במים חמים וסבון ולנגבם היטב לפני התקנתם שוב במכשיר.
- שטוף חלקים העשויים מפלדת אל-חלד במים ונגב אותם בדרך.
- את השבכות לא ניתן להדיח במדיח הכלים. יש לרחוץ אותן ביד.
- לציפוי האמייל עלולים להיות לעיתים קצוות מחוספסים, לכן היזהר כאשר אתה שוטף או מייבש

את תומכי הסירים בידיים. אם נותרים כתמים למרות השטיפה, יש להסירם באמצעות משחת ניקוי.

- ודא כי הנחת את תומכי הסירים במקומם הנכון לאחר הניקוי.
- כדי להבטיח את פעולתם התקינה של המבערים, ודא כי הזרועות של תומכי הסירים ממוקמות במרכז המבער.

- יש להיזהר בעת ההחלפה של תומכי הסירים כדי שלא להסב נזק לחלקם העליון של הכיריים.
- לאחר הניקוי, נגב את המכשיר בברך.

הסרת לכלוך:

1. – הסר מייד: פלסטיק שנמס, רדיד פלסטיק ומזון המכיל סוכר.

– כבה את המכשיר והנה לו להתקרר לפני הניקוי של: משקעי סידן, טבעות מים, כתמי שומן, נקודות שבהן נחשפה מתכת מבריקה כתוצאה

מדהיית צבע. השתמש בחומר ניקוי מיוחד המתאים למשטח הכיריים.

2. נקה את המכשיר באמצעות בד לח ומעט חומר ניקוי.

3. לבסוף נגב את המכשיר באמצעות בד נקי.

חימום יתר עשוי לגרום לדהיית משטחים העשויים מפלדת אל-חלד. מסיבה זו אין לבשל בכלים ובמחבתות העשויים חרס או בצלחות העשויות מתכת יצוקה.

ניקוי המצת

התקן זה כולל נר הצתה קרמי ואלקטרודה מתכתית. שמור על ניקיון הרכיבים האלה כדי למנוע קשיים בהצתה, ובדוק כי החורים שבכתר המבער אינם סתומים.

תחזוקה תקופתית

צור קשר עם מרכז השירות באזור מגוריך במועדים קבועים, כדי לבדוק את מצבם של צינור אספקת הגז ושל מתאם הלחץ, אם מותקן.


איתור תקלות

בעיה	סיבה אפשרית	תיקון
אין ניצוץ בזמן הדלקת המבער	• אין חיבור לחשמל	• ודא כי היחידה מחוברת וכי רשת החשמל מופעלת. • בדוק את הנתיך. אם הנתיך קופץ יותר מפעם אחת, צור קשר עם חשמלאי מוסמך.
כיפת המבער וכתר המבער אינם מונחים בצורה תואמת	• כיפת המבער וכתר המבער אינם מונחים במקומם המיועד.	• ודא כי כיפת המבער וכתר המבער מונחים במקומם המיועד.
הלהבה נכבית מיד לאחר ההצתה	• הצמד התרמי אינו מתחמם דיו.	• לאחר הצתת הלהבה, המשך ללחוץ על כפתור ההצתה למשך כ-5 שניות.
הלהבה לא אחידה	• כתר המבער חסום בגלל שאריות מזון	• ודא כי הדיזות אינן חסומות וכי כתר המבער נקי משאריות מזון.

הנתונים הללו חיוניים כדי לסייע לך במהירות ובאופן המתאים. הנתונים הללו מופיעים על לוחית הדירוג המסופקת.

- תיאור דגם
 - מספר (PNC) מוצר
 - מספר (S.N.) ידורי
- השתמש אך ורק בחלקי חילוף מקוריים. הם זמינים במרכז השירות באזור מגורכם ובחנותי חלקי חילוף מורשות.

תוויות המסופקות עם תיק האביזרים
הצמד את התוויות הנדבקות כמצוין להלן:

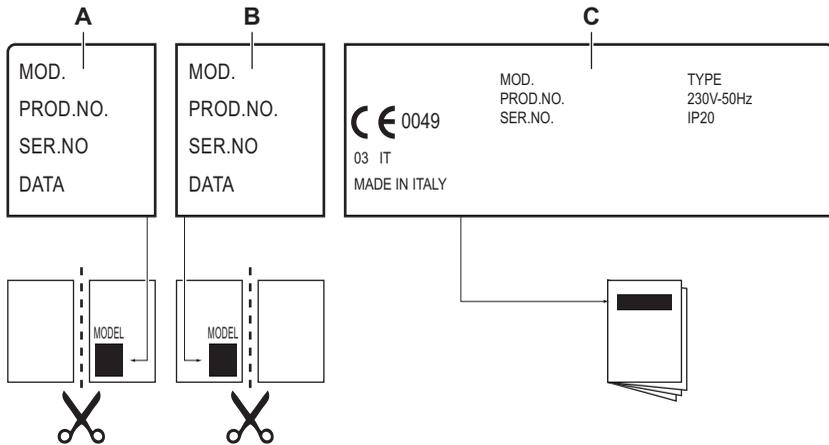

C הדבק על חוברת ההוראות

אם מתרחשת תקלה, נסה תחילה למצוא בעצמך פתרון לבעיה. אם אינך מצליח לפתור את הבעיה בעצמך, צור קשר עם המשווק או עם מרכז השירות באזור מגוריך.

i אם הפעלתם את המכשיר בצורה לא נכונה, או ההתקנה לא בוצעה על-ידי מהנדס רשום, ביקור הטכנאי משירות הלקוחות או המשווק עשוי להתבצע בתשלום, אפילו במשך תקופת האחריות.

- A הדבק על כרטיס האחריות ושלח חלק זה (אם רלוונטי)
- B הדבק על כרטיס האחריות ושומר חלק זה (אם רלוונטי)

התקנה

חשוב! יש לוודא כי לחץ אספקת הגז של המכשיר תואם את הערכים המומלצים. המחבר המתכונן מהודק אל חיבור הגז באמצעות אום מתוברג 1/2" G. סובבו את הברגת החלקים ללא הפעלת כוח, כווננו את החיבור בכיוון הנדרש והדקו את כל החלקים.

אזהרה! עיין בפרקי הבטיחות.

אזהרה! הוראות ההתקנה, החיבור והתחזוקה הבאות יבוצעו רק על-ידי אנשי צוות מוסמכים בהתאם לתקנים ולתקנות הפיקוח התקפות.

חיבור הגז

בחר בחיבורים קבועים או השתמש בצינור גמיש מפלדת אל-חלד בהתאם לתקנות התקפות. בעת השימוש בצינורות גמישים מתכתיים יש להקפיד שלא ייגעו בחלקים נעים או שלא יימצאו. כמו כן יש להיזהר בעת הרכבתם של הכיריים יחד עם תנור.

אם ניכר כי קיים פגם אחד או יותר, אין לתקן את הצינור אלא להחליפו.

חשוב! בתום ההתקנה, יש לוודא כי כל אחד ממתאמי הצינור בנקודות החיבור אטום כהלכה. יש להשתמש בתמיסת סבון, לא בלהבה!


החלפת דיזות

1. הסר את תומכי הסיירים.
 2. הסר את כיפות וכתרי המבער.
 3. באמצעות מפתח גביעי מספר 7 הסר את הדיזות והחלף אותן בדיזות הנחוצות עבור סוג הגז המשמש אותך (עייין בטבלה בפרק "נתונים טכניים").
 4. הרכב בחזרה את החלקים, ובצע את אותן הפעולות בסדר הפוך.
 5. החלף את לוחית הדירוג (הממוקמת בקרבת צינור אספקת הגז) בלוחית המתאימה לסוג הגז החדש המסופק. ניתן למצוא את הלוחית הזאת באריזה המסופקת עם המכשיר.
- אם ניתן לשנות את לחץ אספקת הגז או אם הלחץ שונה מהלחץ הדרוש, יש להתקין מתאם לחץ מתאים על צינור אספקת הגז.

התאמת עוצמת המבערים המזערית


כדי להתאים את עוצמת המבערים המזערית:

1. הדלק את המבער.
2. סובב את הכפתור לדרגה המזערית.
3. הסר את כפתור הבקרה.
4. באמצעות מברג דק, התאימו את מצב בורג המעקף.

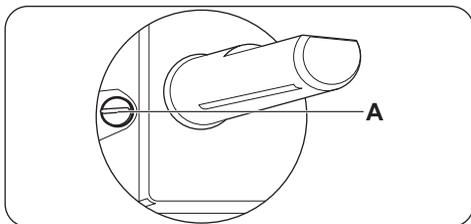

(A) בורג המעקף

אזהרה! ודא שהלהבה לא נכבית בעת סיבוב הכפתור במהירות מהדרגה המרבית לדרגה המזערית.

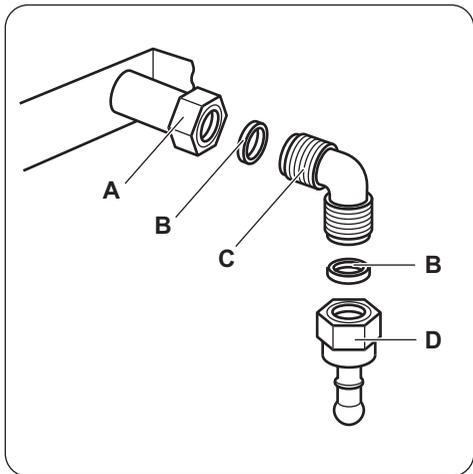

(A) קצה צינור הכולל אום

(B) דסקית

(C) ברך

(D) מחזיק צינור גומי לגז נוזלי

אזהרה! חשוב להתקין את הברך כהלכה. ודא ששרוול החיבור נמצא בקצה החוט. ואז התקן אותו על צינור החיבור של הכיריים. הרכבה לא נכונה עלולה לגרום לדליפת גז.


גז נוזלי

לגז נוזלי, השתמש במחזיק צינור הגומי. יש להקפיד לחבר את האטם. לאחר מכן יש להמשיך את החיבור לגז.

הצינור הגמיש מוכן לשימוש כאשר:

- הוא אינו יכול להתחמם מעבר לטמפרטורת החדר, מעל 30°C;
- הוא אינו ארוך יותר מ-1,500 מ"מ;
- אין בו קיפולים;
- הוא אינו נוגע בקצוות חדים או בפיות;
- ניתן לבדוק אותו בקלות כדי לוודא את תקינותו.
- הוא אינו ניתן לגרירה או לפיתול;
- ההשגחה על תקינות הצינור הגמיש כוללת בדיקה כי: אין בו סדקים, חתכים וסימני שריפה בשני הקצוות וגם לכל אורכו;
- החומר לא התקשח, וניכר כי הוא בעל דרגת הגמישות הנאותה;
- מדקי הקיבוע אינם חלודים;
- טרם פג תוקפו.

חיבור למקור חשמל

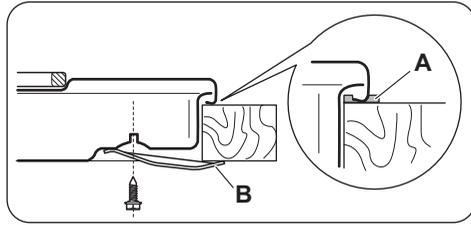

(A) אטם מסופק


(B) מסגרות תומכות מסופקות

⚠️ זהירות! יש להתקין את המכשיר על משטח עבודה שטוח בלבד.

אפשרויות הרכבה

יחידה למטבח - כולל דלת

יש לוודא כי ניתן להסיר בקלות את הלוח המותקן מתחת לכיריים ולאפשר גישה בקלות אם יש צורך בביצוע עבודה על-ידי טכנאי.

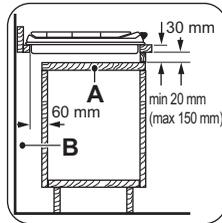


(A) לוח הניתן להסרה

(B) מרווח לחיבורים

יחידה למטבח - כולל תנור

על ממדי הגומחה המיועדת לכיריים להתאים לסימון, ועל היחידה למטבח לכלול פתחי אוורור כדי לאפשר זרימה רציפה של אוויר. יש להתקין את החיבור לחשמל של הכיריים ושל התנור בנפרד מטעמי בטיחות וכדי לאפשר את הסרת התנור מהיחידה בקלות.

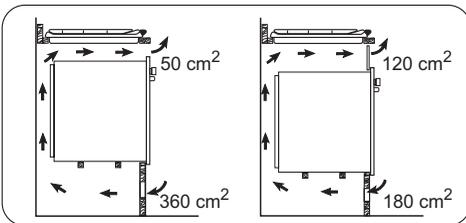

• יש לוודא כי המתח ונתוני החשמל המופיעים על לוחית הדירוג תואמים את המתח ואת החשמל ברשת המקומית.

• מכשיר זה מסופק עם כבל חשמל ותקע.

• הקפד תמיד להשתמש בשקע מונע התחשמלות שהותקן כהלכה.

• ודא שמתאפשרת גישה לתקע החשמלי לאחר ההתקנה.

• אין למשוך בכבל המתח כדי לנתק את המכונה מהחשמל. הקפד תמיד למשוך את התקע.

• קיימת סכנת דליקה כאשר המכשיר מחובר לכבל מאריך, למתאם או למפצל שקעים. ודא שחיבור ההארקה תואם את התקנים והתקנות.



• אל תניח לכבל החשמלי להתחמם לטמפרטורה שעולה על 90°C.

ודא שאתה מחבר את הכבל הנייטרלי הכחול אל פין החיבור הנושא את האות "N". חבר את כבל הפאזה החום (או השחור) לפין החיבור שנושא את האות "L". השאר את כבל הפאזה מחובר תמיד.

החלפת כבל החשמל

כדי להחליף את כבל החשמל, יש להשתמש ב-H05V2V2-F T90 בלבד או בסוג שקול. יש לוודא כי הכבל תואם את המתח ואת טמפרטורת העבודה. על חוט ההארקה הצהוב/הירוק להיות ארוך יותר מחוט הפאזה החום (או השחור) בכ-2 ס"מ.

הרכבה

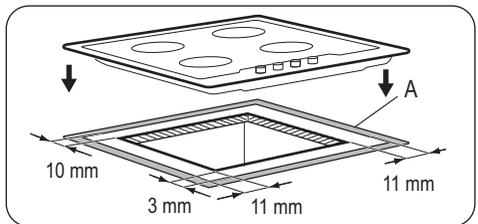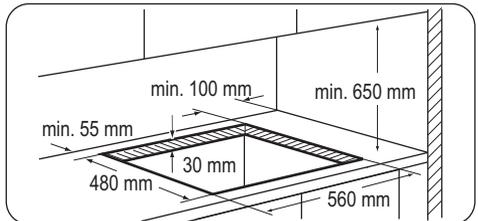

ממדי גומחה לכיריים

רוחב:	560 מ"מ
אורך:	480 מ"מ

ממדי כיריים

רוחב:	594 מ"מ
אורך:	510 מ"מ

הספק חימום

מבער מהיר:	2.45 kW
מבער חצי-מהיר:	1.8 kW
מבער עזר:	1.0 kW
צריכת אנרגיה כוללת:	G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar = 513 g/h
אספקת חשמל:	230 V ~ 50 Hz
קטגוריה:	I3B/P
חיבור גז:	G 1/2"
אספקת גז:	G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar
דירוג המכשיר החשמלי:	3

קוטר מעקפים

מבער	Ø מעקף ב-1/100 מ"מ	מבער	Ø מעקף ב-1/100 מ"מ
עזר	45	Rapid (מהיר)	28
חצי-מהיר			35

GRG/G31 30/30 n

מבער	צריכת אנרגיה רגילה kW	דיווח 1/100 מ"מ	g/h
עזר	1.0	50	73
חצי-מהיר	1.8	65	131
Rapid (מהיר)	2.45	75	178

הגנת הסביבה

מוצר זה, צור קשר עם שירותי הייעוץ המקומיים, עם שירות סילוק האשפה הביתית או עם החנות בה רכשת את המוצר.

הסמל  שעל המוצר או על האריזה מציינ כי אין להשליך מוצר זה לפח האשפה הביתי. לחילופין, יש להביא את המוצר אל נקודת איסוף מתאימה לצורך מחזור של הציוד החשמלי והאלקטרוני. הסילוק המתאים של מוצר זה יסייע למנוע פגיעה בסביבה ובבריאות הציבור, שהייתה נגרמת כתוצאה מסילוק לא מתאים של מוצר זה. לפרטים נוספים אודות מחזור



חומרי האריזה ידידותיים לסיביבה וניתנים
למחזור. רכיבי הפלסטיק מזוהים באמצעות

הסימון <PE>, <PS> וכדומה. יש לסלק את חומרי
האריזה כפסולת ביתית ולהשליכם למתקני האשפה
ברשות המקומית.

אזהרה!

**אסור להפעיל את המכשיר אלא ע"י טכנאי מעבדת
השרות המוסמכת ע"י ZEN סוכנויות בע"מ**

אנא פנה למעבדת השרות הקרובה לאזור מגוריך על מנת לתאם פתיחת/התקנה של המכשיר והדרכה ראשונית.

ההתקנה וההדרכה כרוכים בתשלום 150 ש"ח.

מוצר שהתקבל עם נזק פיזי (מכה/שבר) ואשר לא דווח עליו תוך 48 שעות מועד הספקה לתחנת השרות בלבד, התיקון יחויב בתשלום

מעבדות שרות למגוון מוצרי ZEN סוכנויות בע"מ

מרכז הארץ - "שרותי רטפון", המסגר 1 א.תעשייה צפוני לוד טל. 08-9777272
חדרה - חיפה - "טכנו קור", רח' החיטה 5 קרית חיים טל. 04-8422825
ירושלים - "אלרס", הסדנא 7 א.ת. תלפיות טל. 02-6403000
ב"ש והדרום - "שרות מרום", הבורסקאי 1 באר-שבע טל. 08-9777261
טבריה והגליל המזרחי - "שרות מזור" רח' המשור 35 טבריה טל. 04-6773000
אילת - "שרות ששון", הבנאי 23 אילת טל. 08-6335311

הקפאת אחריות

**ניתן להקפיא אחריות עד 12 חודש בלבד כפוף לביקור טכנאי להתקנה והפעלה
אין אחריות לנזקים פיזיים בתקופת ההקפאה!**

כיריים אלו ניתנות להפעלה גם במערכת חשמל חד פאזי בכפוף לתנאים הבאים:
נתיך 32 אמפר וחיווט בקיר של חתך 4 מ"מ.
באם השימוש הינו בנתיך של 16 אמפר וחיווט בקיר חתך 2.5 מ"מ אין להשתמש בו בעת ביותר מ-2 מבערים.
שימוש שלא בהתאם להוראות הינו על אחריות המשתמש בלבד

היצרן: זנוסי-אלקטרוולוקס

ZANUSSI

ארץ ייצור: איטליה

שנת ייצור: 2021

היבואן: זן סוכנויות בע"מ

רח' המצודה 31, אזור